


取扱説明書

【型番】 EL4836B・G EL4837B・G

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

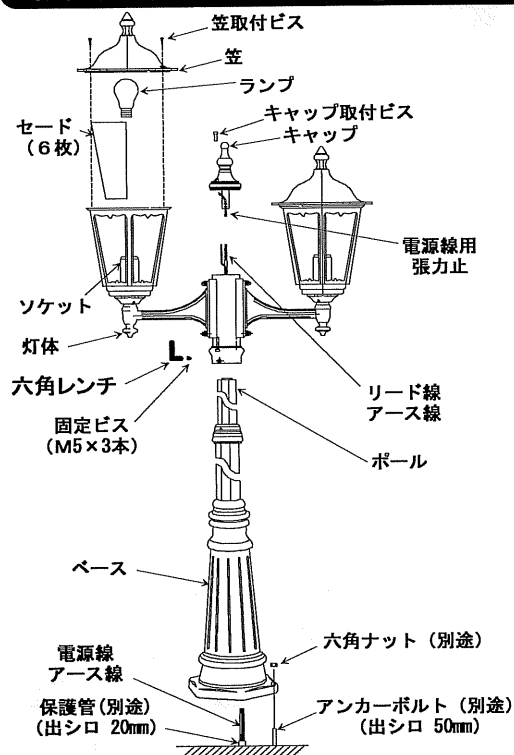

◆適合ランプ(同梱)

型番	適合ランプ(球付)
EL-4836B・G	透明普通球 110V100W×2 E26
EL-4837B・G	透明普通球 110V100W×3 E26


・適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
火災・器具故障の原因となります。

・ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。


・3年以上お使いいただいた器具配線は、安全のため
1年ごとに点検をし、異常があれば交換ください。

◆取付寸法

●EL-4836B・G

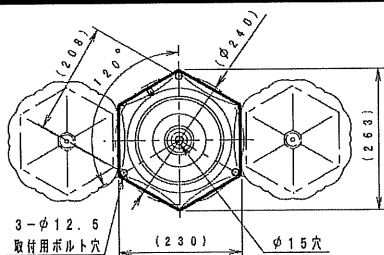

●EL-4837B・G

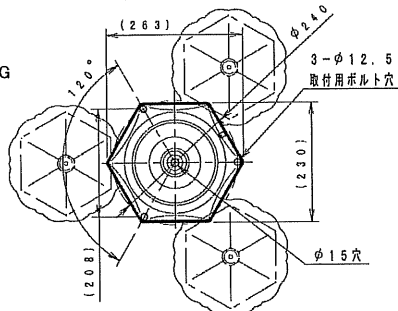

◆取付方法

- 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。
⚠ 感電の原因となります。
- 取付部の強度を確保し、地面よりアンカーボルトを出してください。
(アンカーボルトは別途ご用意してください。)
⚠ 取付部の強度が不十分な場合 転倒の原因となります。
- 電源線とアース線は保護管で保護してください。
(保護管は出シロ20mm以下にしてください。別途手配願います。)
- 付属のワイヤーにて電源線・アース線をベース・ポールに通してください。
- ベース・ポールを持ち上げて、アンカーボルトへ差し込んでください。
⚠ 電線をはさみこんだ場合、漏電・火災の原因となります。
- 六角ナットで確実に固定してください。
(六角ナットは別途ご用意してください。)
⚠ 取付部の強度が不十分な場合 転倒の原因となります。
- ポールと灯体を組み立ててください。
・付属のワイヤーにて電源線・アース線をベース・ポール内に通し、キャップを外した灯体の上まで出してください。
・ポールの先端に灯体を差し込み、固定ビスで確実に組付けしてください。
⚠ 取付けが不十分な場合 落下の原因となります。
- 電源線・アース線と器具のリード線・アース線を結線してください。
結線終了後は電源線用張力止にて固定してください。(キャップの内側にあります)
⚠ D種設置工事を施してください。
・接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。
- リード線等を灯体の内へ押し込みながらキャップを灯体にかぶせ、付属の六角レンチにてキャップ取付用ビスを締めてください。
⚠ 電線をはさみこんだ場合、漏電・火災の原因となります。
取付けが不十分な場合 落下の原因となります。
- 笠取付ビスを外し、笠を外してください。
- セード(6枚)を灯体に差し込み、取り付けてください。
- 付属のランプをソケットに取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

- 笠を灯体へ、笠取付ビスで取り付けてください。

⚠ 取付けが不十分な場合落下の原因となります。

◆ご使用上の注意

- 器具に布や紙をかぶせたり、物を置いたりしないでください。

⚠ 器具破損・火災・漏電・落下の原因となります。

- この器具は床面取り付け専用器具です。

⚠ 他の位置に取付けられますと、器具破損・火災・漏電・落下の原因となります。

- この器具は取付方向の指定がある器具です。

⚠ 他の向きに取付けられますと、器具破損・火災・漏電・落下の原因となります。

■清掃方法について ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。
アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄りの営業所へお問い合わせください。

EL4836B-T 3版